

**نام کتاب:** ہر آنچہ کہ یک راننہ باید بدانہ

نام نویسنده: سعید حاتمی

تعداد صفحات: ۱۸ صفحه



کافرین بوك

CaffeineBookly.com

## تاریخ انتشار:



@caffeinebookly



caffeinebookly




[@caffeinebookly](#)



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

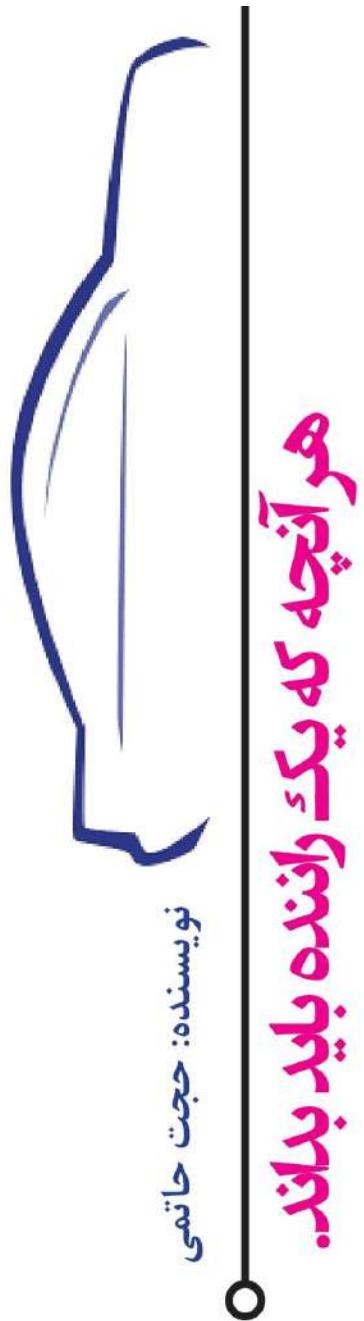

نویسنده: جنت داشتی

شرکت پیشرو آساک

[www.pishro-asak.co.ir](http://www.pishro-asak.co.ir)

[www.pishro-asak.com](http://www.pishro-asak.com)



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

## مقدمه

خودرو همانقدر که به شما سواری می‌دهد همانقدر هم رسیدگی و مراقبت می‌خواهد، اگر نه، درست در جایی که فکرش را نمی‌کنید شما را در جاده می‌گذارد. به عقیده بسیاری از کارشناسان رسیدگی و توجه به خودرو علاوه بر اینکه می‌تواند عمر آن را چندبرابر کند، رانندگی را نیز برای شما لذت بخشتر می‌کند. در این کتاب توصیه‌هایی کامل‌کاربردی و بدور از هرگونه زیاده گویی آورده شده است که با رعایت آنها تا حد زیادی سلامت خودرو را تضمین کرده اید.

این نسخه آزمایشی می‌باشد و در صورت استقبال نسخه نهایی کتاب در بیش از ۲۰۰ صفحه منتشر خواهد شد.

برای بیان نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود از طریق آدرس ایمیل زیر با نویسنده اثر در ارتباط باشید.

[info@pishro-asak.com](mailto:info@pishro-asak.com)





هر انجیھ کہ یک راننده باید بناند۔



## چند نکته مهم

- ۱- شیلنگ ها و لوله های بنزین زیر خودرو را مخصوصا در زمان عبور از جاده های خاکی و شنی از لحاظ نشتی بررسی کنید و حتی اگر بوى بنزین احساس کردید، حتما اين لوله و شیلنگ ها را عوض کنید تا از خطرات بعدی جلوگيری شود.

مُنْتَهٰى الْأَذْكُورِ

## چگونه خودرو جوش می‌آورد؟

به طور کلی، گرفتن باد زیاد از موتور خودرو به هر طریق (مثلاً به خاطر ترافیک سنگین، حرکت در سربالایی، روشن کردن کولر خودرو، اضافه بار خودرو و امثال آن) موجب افزایش دمای موتور و جوش آمدن خودرومی شود.

پایین بودن سطح آب رادیاتور یا پربودن بیش از حد آن عامل دیگری برای جوش آوردن خودرو محسوب می‌شود.

سطح آب رادیاتور باید حداقل هفته‌ای یکبار بازدید شود. البته در سیستم خنک کننده خودرویی که مداربسته و تحت فشار است، باید با توجه به مندرجات کتابچه راهنمای خودرو عمل شود.

کثیف بودن مدار رادیاتور از دیگر عوامل موثر در جوش آوردن خودرو محسوب می‌شود و این رسوبات باعث اختلال در گردش آب می‌شود. وجود املاح در آب معمولی و همچنین حرارت بالا سبب ایجاد رسوب می‌شود. در این راستا سازندگان خودرو اغلب توصیه می‌کنند که در سیستم خنک کننده از مواد افزودنی ضدزنگ رادیاتور استفاده شود. دلیل دیگر جوش آوردن خودرو جرم گرفتن بدنه داخلی سیلندر است. مایع خنک کننده از داخل سیلندر عبور می‌کند، این مجراهای مانند رگ‌اند و در تمام اطراف سیلندر قرار دارند جرم‌ها این مسیرها را مسدود و یا تنگ می‌کنند، که باعث می‌شود موتور به خوبی خنک نشود.



۲

## چگونه خودرو جوش می آورد؟

پارگی تسمه دینام یا تنظیم نبودن آن از دلایل دیگر جوش آوردن خودرو محسوب می شود.


کار کرد صحیح سیستم خنک کننده بستگی به تسمه پروانه یا واترپمپ دارد که وظیفه اصلی آن، گردش آب در موتور است. اگر تسمه شل و یا صدمه دیده باشد، با سرعت لازم در شبکه خنک کننده نخواهد چرخید و در نتیجه موتور داغ می کند.

مُوْتُور  
دَأْبٌ  
جَوْهَرٌ  
بَلْهَادَه  
بَلْهَادَه

### یک تسمه دینام

برای اطمینان از سلامت تسمه دینام، به طور مرتباً آن را چک کنید.  
همواره تسمه دینامی خوب و با کیفیت خریداری کنید و روی اتومبیل خود بذارید.



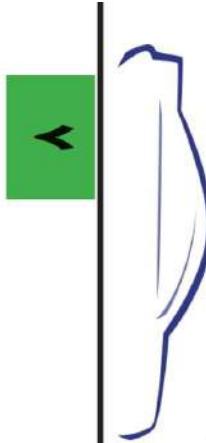

## چگونه خودرو جوش می‌آورد؟

دو مورد موثر دیگر در جوش آوردن خودرو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:


۱- مشکل در واشر سرسیلندر که معمولاً به اسم «روغن قاطی کردن»، «آب و روغن قاطی کردن» یا «سوختن واشر سرسیلندر» معروف است.

۲- کثیف بودن شبکه رادیاتور و گرفتگی شیارهای آن بر اثر عبور هوا در سرعت بالا به مرور زمان شبکه های رادیاتور از برگ و حشرات مرده و ذرات ریز دیگر پوشانده و باعث اختلال در گردش هوا در شبکه ها می شود و در نتیجه می تواند افزایش دما را به همراه داشته باشد.

### واشر سرسیلندر

واشرهای درزبند کلینگران (که به آن گسکت نیز گفته می شود) وسیله‌ای مکانیکی است که برای پر کردن فضای میان دو جسم برای جلوگیری از نشت بکار می‌رود. درزبندها را معمولاً از راه برش دادن در صفحه‌های لاستیکی، فلزی، نمدی، مقوایی، فایبرگلاسی، سیلیکونی یا بسپاری می‌سازند. درزبندهای مربوط به کاربردهای ویژه ممکن است حاوی آrst است هم باشند.

واشر سرسیلندر برای جلوگیری از اختلاط آب و روغن در موتور به کار می‌رود.





## وظیفه ترموموستات چیست؟

وظیفه ترموموستات در موتور خودرو این است که وقتی موتور سرد است مسیر جریان آب را به رادیاتور بطور مؤقتی مسدود کند. هر ترموموستات در درجه حرارت معینی باز می شود که این عدد روی آن حک شده است و در بازار در دو نوع ۷۴ و ۸۲ درجه موجود است که اگر به وظیفه خود به خوبی عمل نکند باعث افزایش دمای موتور می شود که در این حالت باید ترموموستات را تعویض کرد.

توضیحات  
ترموستات

تصویر یک ترموموستات

دماپا یا ترموموستات دستگاهی است برای نگه داشتن دمای یک سامانه در یک محدوده مشخص به کار می رود. این کار بهوسیله کنترل شارش انرژی گرمایی به درون یا به بیرون از سامانه صورت می گیرد.





## خرابی پمپ آب

اگر مشاهده کردید که موتور خودرو آب کم می کند، فوراً پمپ آب را بررسی کنید. در صورت مشاهده نشستی زیر پمپ آب، به احتمال قوی، کاسه نمد داخل پمپ خراب است که در خودروهای جدید قابل تعمیر نیست و باید پمپ آب کامل تعویض شود.

### کاسه نمد

کاسه نمد نوعی درزگیر می باشد که برای درزبندی شفت دوار و پوسته حاوی سیال استفاده می گردد تا از نشت سیال به بیرون از پوسته جلوگیری نماید. هر یک از واشرهای لاستیکی گرد در اندازه های مختلف که در موتور برای پیشگیری از نفوذ روغن به بیرون به کار می رود عموماً کاسه نمد نامیده می شود.  
کاسه نمد یا همان مجموعه آب بندی معمولاً از جنس تفلون می باشد تا از خورندگی اجزای آن جلوگیری کرد.



۷

## صدای انفجار از اگزوز خودرو

در خودروهای گازسوز اگر بعضی اوقات اتوموبیلتان اصطلاحاً عطسه می‌زند و صدای انفجار را از داخل اگزوز می‌شنوید، حتماً باید شمع‌ها و وایر شمع‌ها عوض شوند در غیر اینصورت باعث خرابی قطعات سیستم گازسوز خودرو خواهد شد.

نمایندگان  
آنژینه  
بازدید

### شمع خودرو

در اتومبیل، شمع ابزاری است برای انتقال جرقه‌های متناوب برق داخل سیلندرها که در انتهای سیلندر و روی سرسیلندر در موتور اتومبیل نصب می‌شود و برق موتور که با حرکت متناوب دلکو به سر شمعها می‌رسد، طوری تنظیم شده که به هنگام فشردنگی بخار بنزین در انتهای سیلندر جرقه‌ای از انتهای شمع ساطع شده، باعث انفجار بنزین و حرکت موتور می‌گردد.



=

هر لنجه که یک رانده باید بداند.



## کم شدن قدرت و شتاب خودرو در سربالایی

اگر قدرت و کشش موتور خودرو مخصوصاً در سربالای جاده کم شده و مصرف بنزین انوموبیل افزایش پیدا کرده است، حتماً باید تنظیمات موتور را هر چه سریعتر بررسی کنید در غیر اینصورت باعث آسیب رسیدن به قسمت های مختلف موتور خودرو خواهد شد.



## فیلتر گیری موتور

- ۱- در زمان فیلتر گیری موتور حتما واشر قالباق و در موتور را تعویض کنید و با چسب آب بندی پوشش دهید در غیر اینصورت ممکن است موتور خودرو از همان قسمت، روغن ریزی کند.
- ۲- در زمان خرید فیلتر بنزین از نوعی خرید کنید که پوسته الومینیومی داشته باشد چون احتمال زنگ زدن فیلتر فلزی از داخل وجود دارد و فیلترهای پلاستیکی هم در اثر فشار در تعمیرگاه ها، کاغذ داخلشان خراب می شود و کارایی خود را از دست می دهد.

فیلتر بنزین



فیلتر (صافی) بنزین خودرو را هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض کنید. تعویض فیلتر بنزین از آنجا ضروری است که جایگاههای سوخت از فیلترینگ مناسبی برخوردار نیستند و بنزین مصرفی همواره دارای ناخالصی است.

نمونه ای از واشر قالباق



واشر قالباق موتور بسته به نوع خودرو متفاوت و دارای شکل و شمايل متنوع و متفاوتی است.

پنجه  
دستگاه  
از زندگی  
بداند



## نکات ضروری هنگام تعمیر خودرو

در زمان تعمیرات موتور خودرو حتما پولک های بغل موتور را هم تعویض کنید. اگر این کار را انجام ندهید به مرور زمان در اثر پوسیدگی پولک های موتور خودرو، خودرو اصطلاحا آب کمک می کند و باعث اصطلاحا جوش آوردن خودرو می شود.

### پولک های بغل موتور خودرو

پولک های بغل سیلندر خودرو باعث خروج رسوبات از داخل پلوکه موتور شده و مانع از ترک برداشتن سیلندر در هنگام ایجاد تنفس های فشاری و خروج ماسه در هنگام ریخته گری می شود.



۴

## تعویض تسمه تایم

در زمان تعویض تسمه تایم موتور سعی کنید، فرقه های تسمه تایم رو هم عوض کنید. چون این قرقه ها بلبرینگی هستند و اگر عوض نشوند بعداً اصطلاحاً گریپیاز می کنند و هزینه تعویض ، تعمیر و اتلاف وقت بعدی را به دنبال دارد.

در موتورهایی که تسمه تایم دارند، آن را هر ۶۰ هزار کیلومتر و نهایتاً ۱۰۰ هزار کیلومتر بایستی عوض کنید. در غیر اینصورتممکن است تسمه پاره شده و موتور اتوموبیلتان به تعمیر اساسی نیاز پیدا کند.

پنجه دار  
از زندگی  
نه بگذار

### تسمه دینام

برای اطمینان از سلامت تسمه دینام، به طور مرتباً آن را چک کنید.  
همواره تسمه دینامی خوب و با کیفیت خریداری کنید و روی اتومبیل خود بذارید.



## نکات ضروری برای تنظیم موتور

اگر فیلر یا همان سوپاپ‌ها تنظیم نباشند، صدای تقدیم را از موتور می‌شنوید که این صدا سر صبح بیشتر است و به مرور کمتر می‌شود. در بعضی مواقع هم دمای موتور خیلی بالا می‌رود مه این می‌تواند خطرآفرین باشد.

در موتورها هر شش ماه یکبار سوپاپ را فیلرگیری کنید تا از سوختن آنها و همچنین بد کار کردن موتور و بالا رفتن مصرف جلوگیری شود.

موتور خودرو

همه‌ترین بخش اتومبیل، موتور آن است. نیروی لازم جهت حرکت اتومبیل با احتراق سوخت (بنزین ۰ گازوئیل ۰ گاز) در داخل موتور و تبدیل آن به نیروی مکانیکی تأمین می‌شود.

موتورها تعدادی سیلندر (معمولاً ۴ سیلندر) دارند که احتراق سوخت، آنرا صورت می‌گیرد. همانطوری که در شکل مشاهده می‌کنید، داخل هر سیلندر پیستون متحرکی وجود دارد که توسط شاتون به میل لنگ متصل است.

در بالای سیلندر هم دو سوپاپ یکی برای باز و بسته کردن دریچه ورود سوخت و دیگری برای باز و بسته کردن دریچه خروج دود به همراه یک شمع جهت ایجاد جرقه تعییه شده است. این سوپاپ‌ها با چرخش میل بادامک به ترتیب و در لحظه معین باز و بسته می‌شوند.

احتراق سوخت در چهار مرحله مسروط می‌گیرد.



۲

## بنزین و مکمل

- ۱- استفاده از مکمل های غیر استاندارد سوخت در داخل باک باعث داغ شدن بیشتر موتور خودرو می شود و حتی در بعضی مواقع باعث سوختن واشر سرسیلندر و سوپاپ ها خواهد شد. لذا این مکمل ها چندان به درد نمی خورد.
- ۲- در زمان بنزین زدن از جایگاه هایی بنزین خرید کنید که دارای درجه بالاتری باشند و به تمیزی بنزین و کیفیت آن اهمیت بیشتری می دهند. چون اگر آب یا گازوئیل به هر دلیل داخل بنزین قاطی شود، باعث وارد آمدن خسارت به قطعاتی مثل پمپ سوخت و انژکتورها می شود.

پنجه دار  
آنژکتور  
پمپ سوخت



## پمپ بنزین خودرو

اگر در زمان روشن بودن خودرو صدای وزوز پمپ بنزین اتومبیل از طرف باک بیش از حد است، حتماً پمپ را عوض کنید و گزنه اگر در داخل جاده بسوزد، خودرو خاموش می شود و دیگر روشن نمی شود. در زمان باز کردن سوئیچ خودروهای انژکتوری اجازه دهد که صدای وزوز پمپ سوخت قطع شود و بعد استارت بنزین. این کار باعث می شود که موتور بهتر روشن شود و عمر استارت و باطری هم بیشتر شود.

یکی از دلایل سوختن پمپ سوخت در خودروهای انژکتوری، جنس نامرغوب پمپ و همچنین ورود آب به هر دلیل بع دا خل بنزین است. چون آب باعث اتصالی قطعات پمپ می شود و نتیجه سوختن آن می شود.

### پمپ بنزین خودرو

پمپ بنزین که در اکثر خودروها از میل سوپاپ می گیرد وظیفه ارسال سوخت به کاربراتور را دارد پمپ بنزین مانند جارو برقی است که با ایجاد خلا کار می کند و عمل پمپ بنزین این است که در هنگامی که خلا در چند راهه مکش کم است به ان کمک می کند پمپ بنزین از دو قسمت زیر تشکیل می شود:



تشکیل شده است

۱- دیافراگم

۲- دو عدد سوپاپ

≤

## نکاتی درباره باتری خودرو

اگر می خواهید بسته های باتری را باز کنید، باید حتما سوئیچ خودرو بسته باشد در غیر اینصورت در خودروهایی که سیستم ضد سرقت دارند، کد سوئیچ می پردازد و ماشین روشن نمی شود و شما مجبورید توسط دستگاه دیاگ دوباره به سوئیچ کد بدھید.

نمایندگان  
آنلاین  
فروش  
بازار

### باتری خودرو

باتری خودروها از نظر ساختمان بر دو نوع اند:  
۱- سیلید (اتمی)  
۲- اسید شارژ

